




# silvadek

Life is composite

## Nasze porady dotyczące pielęgnacji desek tarasowych Atmosphere

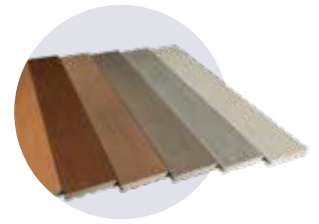

Szczotka ryżowa

Taras należy obowiązkowo myć co najmniej raz w roku, najlepiej na wiosnę. Deski Atmosphere można łatwo wyczyścić za pomocą szczotki ryżowej, wodą z detergentem – dla najlepszego rezultatu najlepiej użyć wody ciepłej.

**Nie używać myjki ciśnieniowej**, która mogłaby spowodować, że powierzchnia stanie się nieco porowata, co zwiększyłoby podatność na zabrudzenia.

Drugie mycie jesienią / na zakończenie sezonu jest czasem zalecane w celu ograniczenia zabrudzeń i ułatwienia czyszczenia na wiosnę.

**WAŻNE:** Czy pamiętasz o czyszczeniu pomiędzy deskami? Z biegiem czasu mogą pojawiać się zanieczyszczenia, które mogą doprowadzić do zatrzymywania wilgoci i pogorszenia wentylacji tarasu. Zalecamy użycie giętkiego materiału (np. plastikowej lub drewnianej listewki).



40/10 C lub podobne urządzenie

Do skutecznego czyszczenia dużych powierzchni zalecamy użycie myjki automatycznej, np. Kärcher 40/10 C, lub podobnego urządzenia bez strumienia pod wysokim ciśnieniem.



PCL4 lub podobne urządzenie

Do obrzeży oraz mniejszych tarasów wystarczy prostszy model, np. Kärcher PCL4 lub podobne urządzenie.

Tego typu myjki automatyczne **nie wykorzystują strumienia pod wysokim ciśnieniem**, natomiast są wyposażone w szczotki, które umożliwiają przy jednym przejściu podanie czystej wody (z dodatkiem detergentu lub bez) oraz skuteczne szczotkowanie tarasu. Umożliwia to wyczyszczenie desek, usunięcie zielonych osadów, odchodów, a także wygładzenie zadrapań powierzchni.

Z urządzeń tych można korzystać przez cały rok; mogą być stosowane bez środków chemicznych, zatem nie stwarzają zagrożenia dla środowiska lub elementów znajdujących się w pobliżu.

### > NASZE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Model	Szacowana wydajność	Komentarze
<b>Szczotka ryżowa</b>	10 m <sup>2</sup> /godz., 1 osoba	Wysiłek fizyczny
<b>PCL4 lub podobne urządzenie</b>	15 m <sup>2</sup> /godz., 1 osoba i 1 urządzenie	Dostępny jest tylko jeden rodzaj szczotki – należy wcześniej przetestować ją w niewidocznym miejscu
<b>40/10 C lub podobne urządzenie</b>	40 m <sup>2</sup> /godz., 1 osoba i 1 urządzenie	Regulacja: pozycja 2 Deski Atmosphere można wyczyścić za pomocą szczotki o średniej twardości (czerwonej).



**silvadek**  
Life is composite

**Silvadek Germany**  
Ludwig-Erhard-Straße 3 · D - 84069 Schierling  
Tel.: +49 9451 9443 500  
e-mail: info-germany@silvadek.com

**Silvadek France**  
21 Parc d'Activités de l'Estuaire · F - 56190 Arzal  
Tel. +33 (0)2 97 45 09 00  
e-mail: info@silvadek.com



## CO ZROBIĆ, JEŚLI POJAWIAJĄ SIĘ...

Rodzaj problemu	Przyczyna	Działanie(-a), jakie należy podjąć
<b>ZADRAPANIA</b>	<b>Żwir, ostre przedmioty itp.</b>	Użyć szczotki wykonanej ze stali i mosiądzu, dostępnej w sklepach dla majsterkowiczów, i zdecydowanie szczotkować zgodnie z kierunkiem desek. <b>⚠ Ryzyko zmiany wyglądu powierzchni;</b> należy wcześniej wypróbować na niewielkiej powierzchni w niewidocznym miejscu.
<b>PYŁ MINERALNY</b> (wapienny)	<b>Teren pylisty (kamienie, wapień)</b>	Rozsypać na deskach środek do czyszczenia w proszku na bazie sody oczyszczonej (typu Le Chat Expert), zwilżyć ciepłą wodą przyrząd do czyszczenia, szorować, pozostawić na pewien czas, a następnie spłukać obficie wodą. W przypadku, gdy czyszczenie nie daje zadowalających efektów, należy zastosować środek do usuwania kamienia w łazienkach. Wcześniej należy wykonać próbę na niewielkiej powierzchni, pozostawić na chwilę, by środek zaczął działać, szorować szczotką, a następnie spłukać obficie wodą. W przypadku niektórych białych śladów równie skuteczne są środki do odkamieniania (dostępne w dużych sklepach dla majsterkowiczów).
<b>MECH/POROSTY</b>	<b>Niewystarczające utrzymanie desek w czystości, środowisko bardzo sprzyjające rozwojowi mchów</b>	Zastosować produkt Silvaction. Jeżeli używany jest produkt zwalczający mech (bez wybielacza), należy przed użyciem wypróbować produkt w niewidocznym miejscu. Należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją użytkowania produktu i przestrzegać środków ostrożności dotyczących stosowania.

## > PRODUKTY DO KONSERWACJI



### SILVACTION

- Gotowy do użytku, nie wymaga płukania.
- Pojemność: 5 l (20/25 m<sup>2</sup>)
- Idealny do gruntownego doraźnego oczyszczenia.

Nr ref. SINET1801

### CZEGO NALEŻY ABSOLUTNIE UNIKAĆ

- Nie używać myjki ciśnieniowej, która mogłaby spowodować, że powierzchnia stanie się nieco porowata, co zwiększyłoby podatność na zabrudzenia.
- Nie używać rozcieńczalników.
- Nie olejować, nie farbować ani nie używać preparatów ochronnych / odświeżających kolor / renowacyjnych.



**silvadek**  
Life is composite

**Silvadek Germany**  
Ludwig-Erhard-Straße 3 · D - 84069 Schierling  
Tel.: +49 9451 9443 500  
e-mail: info-germany@silvadek.com

**Silvadek France**  
21 Parc d'Activités de l'Estuaire · F - 56190 Arzal  
Tel. +33 (0)2 97 45 09 00  
e-mail: info@silvadek.com

